

Instalace podlahy na kompozitní desce s integrovanou podložkou

(Aquafix Click, Aquafix Object Click a všechny varianty Aqua)

Vinylová plovoucí podlaha je vybavena zámkovým systémem pro instalaci bez použití lepidla. Jedná se o systém, který díky své konstrukci nabízí extrémně stabilní, tichý a velice rychle pokládku schopný produkt.

POZOR: Některé řady podlahovin mají z výroby integrovanou podložku, která přispívá k útlumu až na hodnotu 18–20 dB. Dodatečná podložka se u těchto produktů nesmí instalovat. V případě, že podlahovina nemá integrovanou podložku, může se dodatečně použít podložka doporučená výrobcem. Podložkou se zlepšuje komfort nášlapu a snižuje se kročejový hluk. Špatná volba podložky způsobuje poškození zámků, vlnění podlahoviny a následně její nevratnou deformaci.

K instalaci této podlahy se musí používat nářadí k tomuto účelu vhodné, zejména příklepový blok, nebo jiný vhodný dorážecí špalek, který nebude ničit styčnou plochu lamel. Dále jsou nutné klínky, které zajišťují správný odstup od pevných částí (zdi, pevně stojící nábytek, atd.).

1. Příprava místnosti a podkladu

Zajistěte, aby byl podklad suchý, pevný, čistý a rovný. Nerovnosti vyšší než 2 mm na 2 m se musí vyrovnat (odstranit).

Nejvyšší povolená vlhkost cementového potěru nesmí překročit 2,0 CM (1,8 CM při aplikaci na teplovodní podlahové topení).

U anhydritového potěru nesmí vlhkost překročit 0,5 CM (0,3 CM při aplikaci na teplovodní podlahové topení). Aplikace na potěr s podlahovým topením musí proběhnout až po řádné topné zkoušce (trvá minimálně 30 dní). PE fólie proti vlhku se nepoužívá.

2. Při rekonstrukci

Před aplikací podlahy odstraňte veškeré krytiny nevhodné k dalšímu kladení (koberec, filc, staré plovoucí podlahy, CV atd.). Krytiny jako je tvrdé PVC, linoleum, dlažba se obvykle odstraňovat nemusí při splnění podmínek bodu 1.

Při instalaci na dřevěnou podlahu zajistěte, aby byla podlaha z desek stabilní. Přišroubujte všechny volné části a, je-li to potřeba, položte vyrovnávací vrstvu. Podkladní vrstva nesmí viditelně pružit.

3. Ochrana proti vlhkosti

Pokládka je vhodná do prostor s funkční hydroizolací. Podlahovina je 100% voděodolná, to znamená, že vlhkost, která na podlahovinu přichází jejím užíváním, podlaze nikterak neuškodí. Důležité je, aby voda nebyla v takovém množství, které by mohlo proniknout pod plovoucí podlahu. Vlhkost podlaze nevádí, ale vlhkost pod podlahovinami všeobecně má za důsledek nepříjemný zápach a šíření škodlivých plísní.

4. Příprava podlahových dílců

Jednotlivé lamely se musí prohlédnout proti dopadajícímu světlu. V případě poškození, vady či chybném vzoru oproti objednavce se zboží neaplikuje a dodavatel se upozorní na chybu v dodávce. Pokud montér aplikuje podlahu s vadami, nelze zpětně již aplikovanou podlahu reklamovat u výrobce. Zabalené dílce a další materiály použité při aplikaci musí být aklimatizovány v místnosti, kde se bude podlaha pokládat, a to po dobu minimálně 48 hodin. Kartony s dílci i jednotlivé dílce nechávejte uloženy nalezato na rovné ploše, max. 3 balení na sobě (neopírejte nastojato o zeď, nepodkládat hranolky, atd.).

Při aklimatizaci a instalaci je nutné udržovat teplotu a relativní vlhkost na úrovni podmínek, při kterých bude položena podlaha užívána, a zároveň splnit podmínky, které jsou vhodné k pokládce. V místnostech s přímým slunečním svitem musí být nainstalovány stínící prostředky. A to ještě před pokládkou, aby zabránily přehřívání místnosti během aplikace a pozdějším užívání.

5. Pokládka

Optimální podmínky pro instalaci:

- Teplota vzduchu: 18–22 °C. Teplota (vzduchu i podkladu) nesmí klesat pod 15 °C, maximální teplota na lícové nebo rubové straně podlahoviny 27 °C.
- Relativní vlhkost vzduchu: 40–60 %
- Maximální rozměr místnosti: položené plochy 12 m (ve směru délky lamel) x 10 m.

Dilatace po obvodu musí být 10 mm. Dilatace musí být volena tak, aby za žádných okolností nedošlo k zapření dílců (podlahy) o pevné části okolních konstrukcí. V zúžených průchodech, dveřích, musí být dilatace vždy.

Dbejte vždy na to, aby spoje byly rovnoměrně rozloženy, přesah musí být minimálně 20 cm. Dílce na začátku a konci řady nesmí být menší jak 30 cm.

Pozor si dáváte u dodatečně instalovaných vestavěných skříní, knihoven, kuchyňských linek. Tyto těžké konstrukce všeobecně nesmí nikdy stát na plovoucích podlahách. Musí dojít k odstranění plovoucí podlahy, nebo vykroužením místa pro nožičky nábytku tak, aby nestály na plovoucí podlaze, ale přímo na podkladní vrstvě.

Viditelné dilatace budou překryty vhodnou obvodovou lištou, přechodem, prahem. Panely nelze pokládat s přesným zařezáním k pevné části v místnosti.

Instalace může probíhat po jednotlivých lamelách. Dbejte na to, aby první dvě řady byly dokonale zacvaknuty. Špatné založení prvních řad by se následně začalo zhoršovat. Instalace je znázorněna v dolní části – viz obrázky. Doporučujeme vyzkoušet instalaci po celých řadách, kdy nejprve dojde k zacvaknutí všech lamel v řadě – na krátkých stranách a až následně dojde k postupnému zacvaknutí celé řady. Následně doporučujeme provést lehké poklepání po celé délce řady, přes dorážecí blok – kontrola správného usazení lamel – bez spár.

6. Ošetřování a údržba

Podlahovina je opatřena ochrannou PUR vrstvou, která usnadňuje údržbu podlahoviny. Po pokládce podlahovinu stačí vytrít vlhkým mopem (důkladně vyždímaným) s použitím přípravku určeného na podlahovinu s PU ochrannou vrstvou (Dr. Schutz).

Odolnost podlahy nezávisí jen na stupni užívání, ale i na způsobu ošetřování a údržby. Používejte pouze prostředky doporučené výrobcem.


7. Po pokládce, preventivní ochrana

Jakékoliv rýhy od ostrých předmětů, které vznikají tažením, pohybem předmětu po podlaze, nejsou uznány jako reklamovatelné. Proto dbejte následujících pokynů.

- Zabezpečte kontaktní plochy nábytku a kolečkových židlí s podlahou (textilními, filcovými podložkami, podložkami pod židle).
- Zajistěte účinná opatření k zachycení nečistot (čisticí zóny u vstupu do budovy).

Pryžové výrobky (pryžová kolečka, chrániče přístrojů, podrážky obuvi, atd.) při styku s podlahovinou vyvolávají neodstranitelnou barevnou změnu nášlapné vrstvy.

Nezavazujte podlahovinu a zejména spoje dílců působení vlhka nebo vody. Rozlité tekutiny musí být okamžitě setřeny.

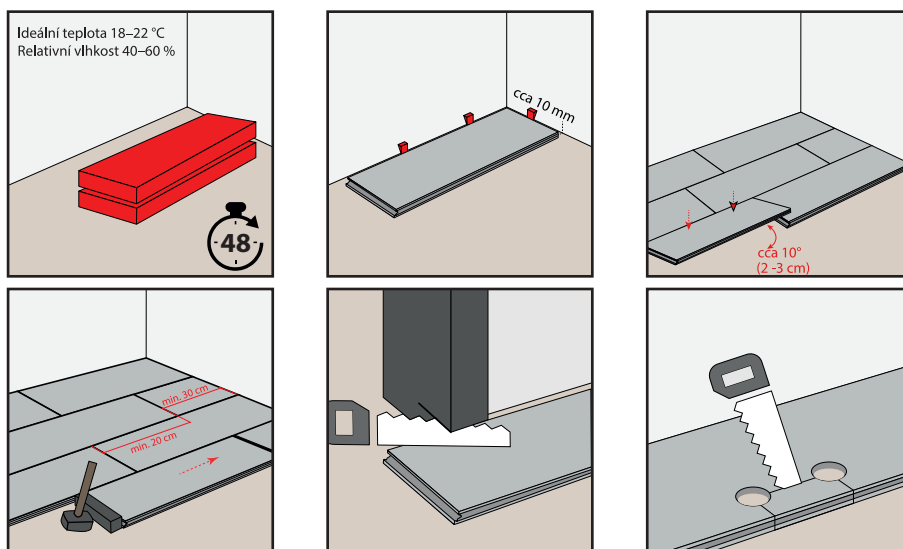

POZNÁMKA:

Všechny uvedené body jsou doporučení, která se při pokládce musí dodržovat. Špatné pochopení nebo nedodržení není naší vinou. Pokládku doporučujeme provést odbornou firmou. Školení jsou prováděna výrobcem (dodavatelem) podlahových krytin.

Dodavatel pro ČR a SR:
BRASED EUROTERTIL CZ, s.r.o.
Škrobárenská 497/10, 617 00 Brno
obchod@brased.cz

BRASED
EUROTERTIL CZ

dp DOBRÉPODLAHY